RISE

https://risemode.com


RISEMODE

GAMING MOUSE LASER PRO RGB



USER MANUAL

Keys function distribution
Distribuição das funções das teclas

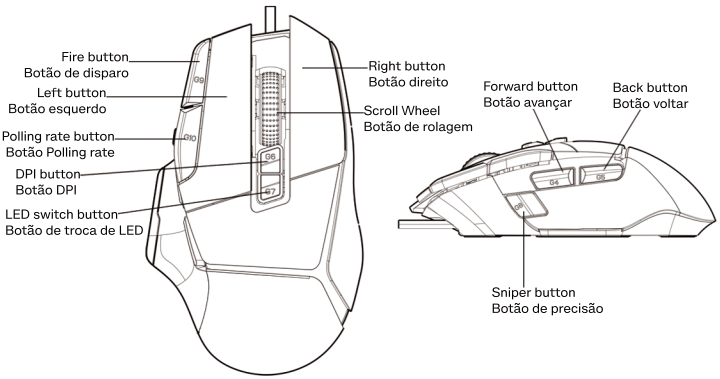

Mouse Specification:

Interface Type: USB
Size: 130*79*42mm
Key number: 10
Resolution: 800-1600-2400-3200-4800-8000DPI
Voltage: 5V
Current: 120mA
Key life: 3,000,000 times
Cable Length: 1.6m

Especificações do Mouse:

Tipo de Interface: USB
Tamanho: 130*79*42mm
Número de teclas: 10
Resolução: 800-1600-2400-3200-4800-8000DPI
Voltagem: 5V
Corrente: 120mA
Durabilidade das teclas: 3.000.000 vezes
Comprimento do cabo: 1,6m

Product features

6 gears of speed :800-1600-2400-3200-4800-8000DPI

Circular and colorful breathing light effect, and with DPI switch flashing indicator function:800DPI(green),1600DPI(purple),2400DPI(blue),3200DPI(red),4800(cyan),8000(yellow)

12 kinds of RGB light effect: Off;2.Solid mode;3.Breathing mode;4.Neon mode;5.Wave mode;6.Button Reaponse mode;7.Blink mode;8.Strobe mode;9.Glied sensitive mode;10.YO-YO mode;11.Aurora mode;12.Flying star mode

The RGB light mode can be adjusted by “LED switch button”.

For more functions, please enter “https://risemode.com/pt/download-software/” to download the driver.

Troubleshooting steps

1.Insert the USB cable into another USB port of the computer.

2.If you were using a USB hub, try to connect the mouse directly with your computer.

3.It would be better to plug it into USB ports locating on the back of the chassis instead of those on the front

4.Check USB hub for foreign objects or dust

5.Unplug and reinsert the USB connector

6.Restart the computer.

Características do produto

6 níveis de velocidade: 800-1600-2400-3200-4800-8000DPI

Efeito de luz respiratória circular e colorida, com indicador de mudança de DPI piscando: 800DPI(verde), 1600DPI(roxo), 2400DPI(azul), 3200DPI(vermelho), 4800(ciano), 8000(amarelo)

12 tipos de efeitos de luz RGB: Desligado;2.Modo sólido;3.Modo respiração;4.Modo néon; 5.Modo onda;6.Modo resposta ao botão;7.Modo piscar;8.Modo estroboscópico; 9.Modo sensível ao deslize;10.Modo ioiô;11.Modo aurora;12.Modo estrela cadente

O modo de luz RGB pode ser ajustado pelo 'botão de troca de LED'.

Para mais funções, acesse “https://risemode.com/pt/download-software/” para baixar o driver.

Passos de solução de problemas

1.Insira o cabo USB em outra porta USB do computador.

2.Se você estiver usando um hub USB, tente conectar o mouse diretamente ao seu computador.

3.É melhor conectá-lo em portas USB localizadas na parte traseira do gabinete em vez das frontais.

4.Verifique se o hub USB possui objetos estranhos ou poeira.

5.Desconecte e reconecte o conector USB.

6.Reinicie o computador.