




GUIA DE INSTALAÇÃO KIT FAN X LED ARGB




Conhecendo os componentes


As peças a seguir são essenciais para os coolers funcionarem corretamente

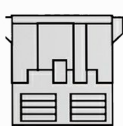

Adaptador 4 Pinos Molex

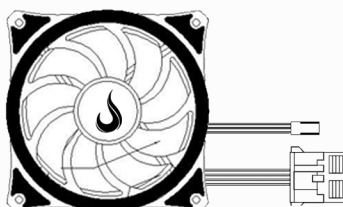


Cooler Primário com conector para botão LED SW/Reset SW

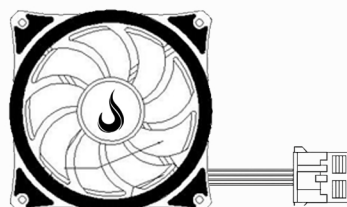


Cooler Secundário com conector 4-Pin Molex

Como conectar corretamente:



Passo 1: Insira o adaptador Molex de 4 pinos no topo do cooler primário

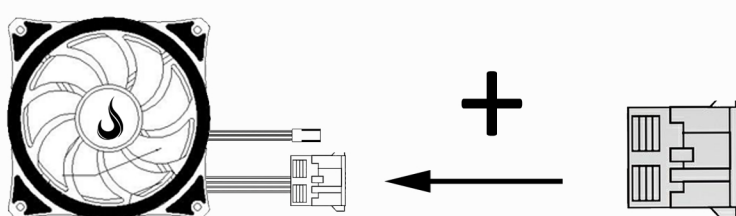

Passo 2: Conecte o cooler secundário na conexão molex do cooler primário.

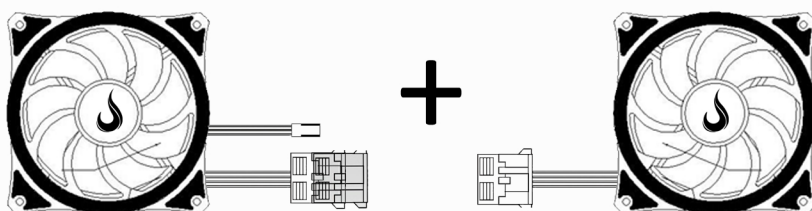

Passo 3: Conecte o conector molex da fonte no adaptador molex 4 pinos no cooler primário.

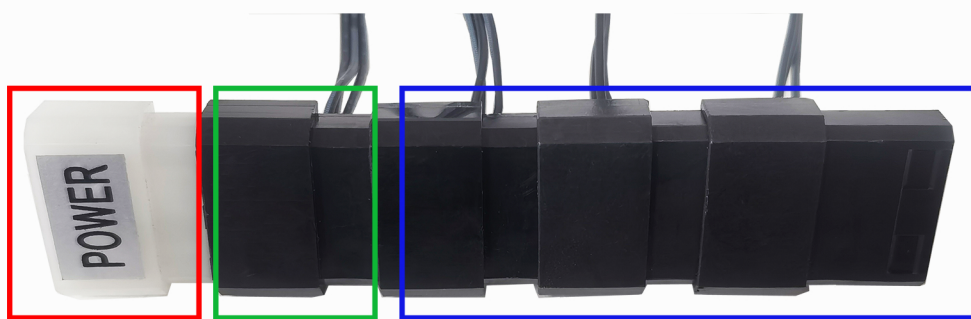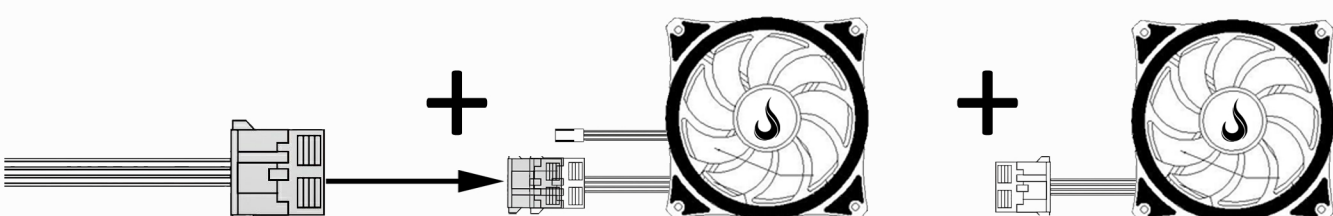


Adaptador 4-Pin Molex

Cooler Primário

Coolers Secundários

Passo 4: Conecte o cabo do painel frontal do gabinete LED SW ou RESET SW no cabo do cooler primário

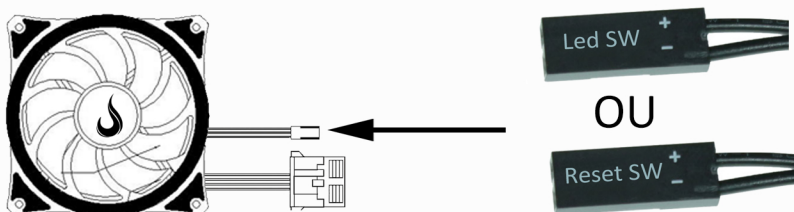

Passo 5: Utilize o botão Led/Reset do painel frontal do gabinete para fazer as trocas de cores dos coolers.



ATENÇÃO!!!!

Todas as conexões devem ser feitas com o computador
“**DESLIGADO**”